



Navegación


- Los 8 botones en los lados izquierdo y derecho de la pantalla son similares a los de un cajero automático. Seleccionarán las opciones que está en la pantalla.
- Cuando aparezcan opciones para ◀ y ▶, esto moverá su selección de personaje a la izquierda y a la derecha.
- Cuando aparecen opciones para + y -, esto cambiará el valor del carácter o ajuste seleccionado.
- El botón BACK debajo de la pantalla a la izquierda le mostrará la pantalla anterior.

Códigos de Acceso Temporal


En caso de que necesite ingresar una contraseña para acceder al sistema de diademas, use los códigos según la hora actual de su sistema. Tenga en cuenta que solo son válidos para el Domingo 9 de marzo de 2025:

1 AM/PM = 0874	7 AM/PM = 0872
2 AM/PM = 0877	8 AM/PM = 0875
3 AM/PM = 0873	9 AM/PM = 0878
4 AM/PM = 0876	10 AM/PM = 0871
5 AM/PM = 0879	11 AM/PM = 0874
6 AM/PM = 0870	12 AM/PM = 0877

1

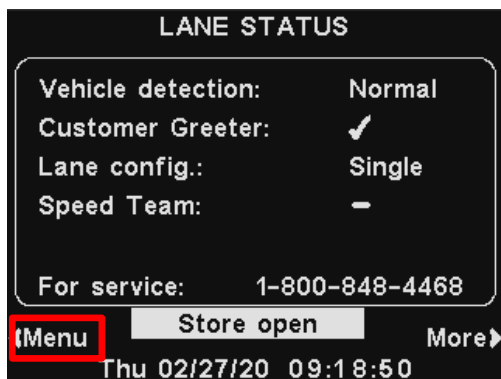


2

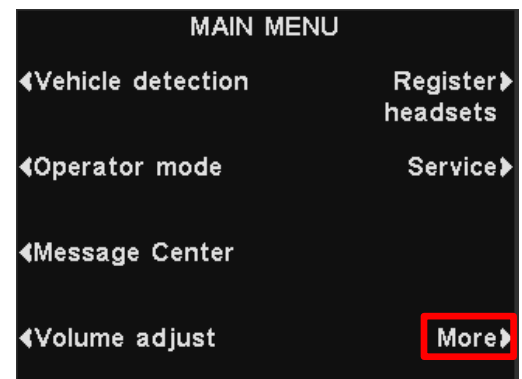

Si tiene problemas adicionales o desea hablar con uno de nuestros representantes de soporte técnico, llámenos al 1-800-848-4468 y elija las opciones 1, 2 y 3.

Presione el botón Menu. Si no ve esto, presione BACK hasta que lo haga.


3

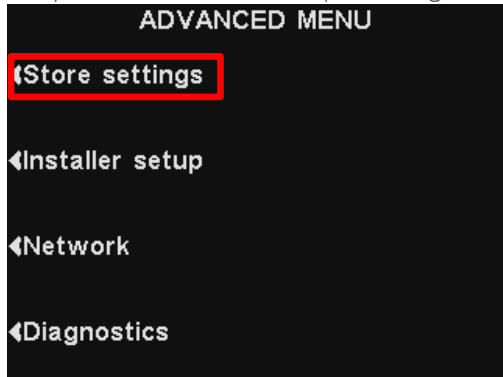

Presione el botón Store settings.

Presione el botón More.

4

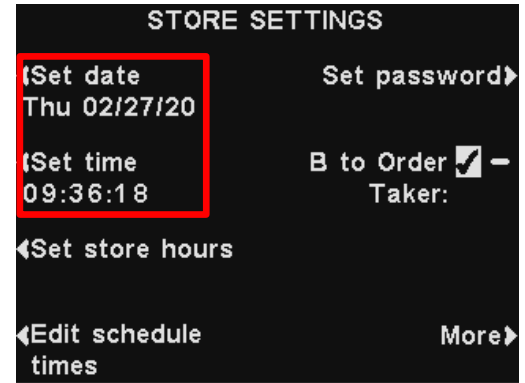

Presione el botón Set date y Set time.

Set Date



Set Time



Para ajustar tanto la Fecha como la Hora, deberá usar los botones de flecha izquierda y derecha.

Para seleccionar los números que desea cambiar usa los botones + y -. Una vez que hayas terminado, presiona el botón BACK hasta la pantalla principal para guardarlo.

Si tiene problemas adicionales o desea hablar con uno de nuestros representantes de soporte técnico, llámenos al 1-800-848-4468 y elija las opciones 1, 2 y 3.